WF8804GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804SP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802SP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800SP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804BP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704SP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802BP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702SP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800BP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700SP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Pralka automatyczna

instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF8702SP-02701A_PL.indd 1 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:56

funkcje nowej pralki firmy Samsung

Nowa pralka zmieni Twoje podejście do prania. Od ogromnej pojemności do oszczędności energii, pralka firmy Samsung posiada funkcje, które zmienią ciężki obowiązek w czystą przyjemność.

- **Pranie Silver - system ochrony zdrowotnej Pranie Silver (wybrane modele)**

  Ceniona technologia! Technologia Silver firmy Samsung łączy w sobie odkażający efekt działania srebra z najnowszymi osiągnięciami nauki, co pozwala uzyskać najwyższą wydajność czyszczenia. W procesie elektrolizy z dwóch płytek z czystego srebra uwalniane są jony srebra. Nawet w zimnej wodzie bez wybielacza cząsteczki srebra usuwają bakterie powodujące nieprzyjemny zapach, zapewniając „superczyste" pranie. Pranie w zimnej wodzie jest więc energooszczędne i lepsze dla ubrań.
  Płytki Silver Plates mają gwarancję na dziesięć lat na 2 uruchomienia w tygodniu i mogą zostać, w razie potrzeby, w prosty sposób wymienione przez pracownika serwisu.

- **System Baby Care**

  Pralka firmy Samsung posiada specjalne programy prania chroniące odzież dla dzieci o wrażliwej skórze.
  Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie pozostałości detergentu. Dodatkowo programy te klasyfikują pranie według specjalnych kryteriów, dzięki czemu dzieci mogą czuć się świeżo za każdym razem, kiedy założą swoje ubranie.

- **Blokada**

  Funkcja Blokada zapewni, że ciekawskie ręce dziecka niczego nie zepsują w pralce. Funkcja ta powstrzymuje dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona.

- **Zatwierdzona do prania wełny**

  Pralka pozytywnie przeszła testy wymagane według specyfikacji firmy Woolmark Company dla produktów wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach.
  Tkaniny powinny być prane zgodnie z instrukcjami na metce od ubrania według opisu firm Woolmark i Samsung.

- **Opóźnione zakończenie**

  Istnieje możliwość opóźnienia cyklu aż do 19 godzin (wartości zwiększane co godzinę), co zwiększa wygodę korzystania z pralki szczególnie w przypadku, gdy musisz wyjść z mieszkania.

- **Szybkie pranie**

  Nie ma czasu do stracenia! Dzięki praniu, które trwa nie dłużej niż 30 minut, można wszędzie zdążyć.
  29-minutowy program szybkiego prania to świetne rozwiązanie dla osób żyjących na wysokich obrotach. Teraz możesz wyprać swoje ulubione ubrania już w 29 minut!

- **Program prania ręcznego i delikatnych tkanin**

  Odpowiednią metodę prania można określić przez dostosowanie temperatury, delikatnego sposobu prania oraz ilości wody.

WF8702SP-02701A_PL.indd 2 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:56

- **Ceramiczny podgrzewacz zapewniający trwałość i oszczędność energii (w wybranych modelach)**

  Nowatorska technologia zawarta w ceramicznym podgrzewaczu zapewnia dwa razy większą trwałość niż podgrzewacze tradycyjne.
  Dzięki temu oszczędzasz pieniądze na naprawach. Dodatkowo podgrzewacz eliminuje wpływ twardej wody i zapewnia oszczędność energii.

- **Energooszczędność A+AA**

  Osiągnęliśmy nowy próg! Pralka firmy Samsung model WF8804(BP/SP/GP)/WF8704(BP/SP/GP), najnowszy przedstawiciel grupy pralek 1400 obr./min, otrzymał ocenę potrójne A: A+ - znamionowe zużycie prądu, A - jakość prania i A - wydajność wirowania. Dzięki temu więcej czasu i pieniędzy możesz poświęcić temu, co najważniejsze - sobie i swojej rodzinie.

- **Cyfrowy wyświetlacz graficzny**

  Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem graficznym jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, umożliwiając bezproblemową pracę pralki. Dzięki prostocie obsługi cyfrowy wyświetlacz graficzny pozwala na dokonywanie szybkich i precyzyjnych regulacji parametrów prania w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

- **Szerokie drzwiczki**

  Szerokie okno drzwiczek umożliwia łatwiejszy podgląd prania! Łatwiejsze wkładanie i wyciąganie dużych elementów prania, jak np. pościeli, ręczników itp.

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji pralki Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Rozdział „Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne” na stronie 29 mówi, co należy zrobić jeśli pralka nie będzie działać poprawnie.

WF8702SP-02701A_PL.indd 3 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:56

zasady bezpieczeństwa

W instrukcji umieszczono ostrzeżenia ⚠ i przestrogi ⚠. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas montażu, konserwacji i obsługi pralki użytkownik powinien zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Firma Samsung nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego korzystania z urządzenia.

WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.
⚠ **PRZESTROGA**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.
⚠ **PRZESTROGA**	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z pralki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:

	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Uwaga:

Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.

Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.

Pralkę należy umieścić poza zasięgiem wpływu warunków atmosferycznych.

Pralkę należy umieścić na podłożu zdolnym do utrzymania jej wagi.

Pralka musi być odpowiednio uziemiona. Nie wolno podłączać jej do nieuziemionego gniazdka.

WF8702SP-02701A_PL.indd 4 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:56

PRZESTROGA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji:

- Nie należy prać materiałów oblanych benzyną, rozpuszczalnikiem lub innymi łatwopalnymi lub wybuchowymi substancjami. Wydzielają one opary, które mogą spowodować zapłon lub eksplozję. Należy ręcznie wypłukać każdy materiał, który został poddany działaniu rozpuszczalnika lub innej łatwopalnej substancji w stanie ciekłym lub stałym, a dopiero potem umieścić ten materiał w pralce. Należy upewnić się czy wszystkie ślady tego typu cieczy, ciał lub oparów zostały usunięte. Szczególnie niebezpieczne substancje to m.in. aceton, alkohol denaturowany, benzyna, nafta, niektóre ciekłe środki czyszczące i odplamiacze, terpentyna oraz woski i środki do ich usuwania.
- Nie należy umieszczać w pralce benzyny, rozpuszczalników ani żadnych innych łatwopalnych lub wybuchowych substancji.
- W pewnych warunkach w urządzeniu zaopatrującym w ciepłą wodę, które nie było używane przez co najmniej dwa tygodnie, np. w podgrzewaczu wody, może wytwarzać się wodór. GAZ WODOROWY JEST SUBSTANCJĄ WYBUCHOWĄ. W przypadku, gdy system ciepłej wody nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy pozostawić przez kilka minut odkręcone wszystkie kurki z gorącą wodą, a dopiero potem uruchomić pralkę. Nagromadzony wodór zostanie wtedy uwolniony. Ponieważ gaz wodorowy jest łatwopalny, nie należy w tym czasie palić ani zbliżać się z otwartym ogniem.

W przypadku wycieku gazu, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.

Należy odłączyć przewód zasilający przed serwisowaniem pralki.

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie należy prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

Nie należy otwierać drzwiczek pralki, jeśli w środku nadal znajduje się woda. Przed otwarciem drzwiczek należy sprawdzić czy woda została odprowadzona.

Nie należy samodzielnie naprawiać, wymieniać ani serwisować żadnych części pralki, chyba że użytkownik w pełni rozumie zalecane instrukcje dotyczące samodzielnych napraw i posiada potrzebne ku temu umiejętności. Prace wykonane przez osobę do tego nieupoważnioną mogą unieważnić gwarancję.

Należy podłączyć pralkę do sieci wodociągowej za pomocą nowych przyłączy. Nie należy używać starych przyłączy.

Jakość węży doprowadzających wodę z czasem ulega pogorszeniu. Należy regularnie sprawdzać, czy na wężach nie pojawiły się żadne wypukłości, skręcenia, przecięcia, oznaki zużycia czy przeciekania, i wymienić je w razie potrzeby lub najdalej co pięć lat.

Wszystkie części opakowania i śruby transportowe muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Niezastosowanie się to tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie pralki. Patrz strona 12 „Usuwanie śrub transportowych”.

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce. Patrz „Pierwsze pranie”.

WF8702SP-02701A_PL.indd 5 2009-03-06 ¿ÀÈÃ 12:33:57

zasady bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE Podłączenie wody i zasilania powinno zostać wykonane przez pracownika serwisu zgodnie z instrukcją obsługi (patrz „Instalacja pralki") oraz lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.

Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zamknij dopływ wody.

Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Nie należy pozwalać zwierzętom ani dzieciom bawić się w pralce lub na pralce. Może to doprowadzić do obrażeń lub nawet uduszenia.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno dotykać szklanych drzwiczek w czasie działania urządzenia.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawianie urządzenia przez niewykwalifikowane osoby może spowodować obrażenia ciała i/lub konieczność wykonania poważniejszych napraw.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, z użyciem wyłącznie przystosowanych części zamiennych.

OSTRZEŻENIE Nie należy pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

OSTRZEŻENIE Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Aby zapewnić sobie odpowiednie bezpieczeństwo, użytkownik powinien zaznajomić się z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia i zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania.

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

OSTRZEŻENIE Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Do prania należy używać wyłącznie czystej bieżącej wody.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelnienia, co z kolei może spowodować awarię lub wyciek wody.

WF8702SP-02701A_PL.indd 6 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

Bęben pralki jest wykonany z nierdzewnego materiału. Jeśli jednak w jego wnętrzu przez dłuższy czas będzie pozostawał metalowy przedmiot, np. spinka do włosów, bęben może zardzewieć.

- W bębnie nie należy również przez dłuższy czas pozostawiać wody oraz wybielaczy zawierających chlor.
- Nie należy regularnie stosować ani pozostawiać na dłuższy czas w bębnie zażelazionej wody. Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, użyj środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzyj bęben gąbką lub miękką szmatką. (Pod żadnym pozorem nie używaj metalowej szczotki).

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie należy używać starych przyłączy.

Instrukcje dotyczące znaku WEEE

To oznaczenie na urządzeniu lub w instrukcji informuje, że nie należy wyrzucać zużytego urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń, należy oddać produkt do punktu recyklingu, co pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów, z których został wyprodukowany.

Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie należy przekazać urządzenie, aby zostało zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie nie powinno być składowane razem z innymi odpadami.

WF8702SP-02701A_PL.indd 7 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

spis treści

KONFIGURACJA PRALKI 9

9 Sprawdzenie części
10 Spełnianie wymogów instalacji
10 Zasilanie i uziemienie
10 Dopływ wody
11 Odprowadzenie wody
11 Podłoga
11 Temperatura otoczenia
11 Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
11 Instalacja pralki

PRANIE 17

17 Pierwsze pranie
17 Podstawowe instrukcje
18 Korzystanie z panelu sterowania
20 Blokada rodzicielska
20 Wyłączenie dźwięku
20 Opóźnione zakończenie
21 Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
22 Ręczne ustawianie parametrów prania
24 Informacje dotyczące detergentów i dodatków
24 Jakiego detergentu użyć
24 Dozownik detergentów

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI 25

25 Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
25 Czyszczenie obudowy pralki
26 Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów
27 Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
27 Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
28 Naprawa zamarzniętej pralki
28 Przechowywanie pralki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY INFORMACYJNE 29

29 Jeśli pralka...
30 Kody informacyjne

TABELA CYKLI 31

31 Tabela cykli

DODATEK 32

32 Tabela konserwacji tkanin
32 Ochrona środowiska
32 Deklaracja zgodności
33 Parametry techniczne

WF8702SP-02701A_PL.indd 8 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

konfiguracja pralki

Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas prania.

SPRAWDZENIE CZĘŚCI

Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub ze swoim sprzedawcą.

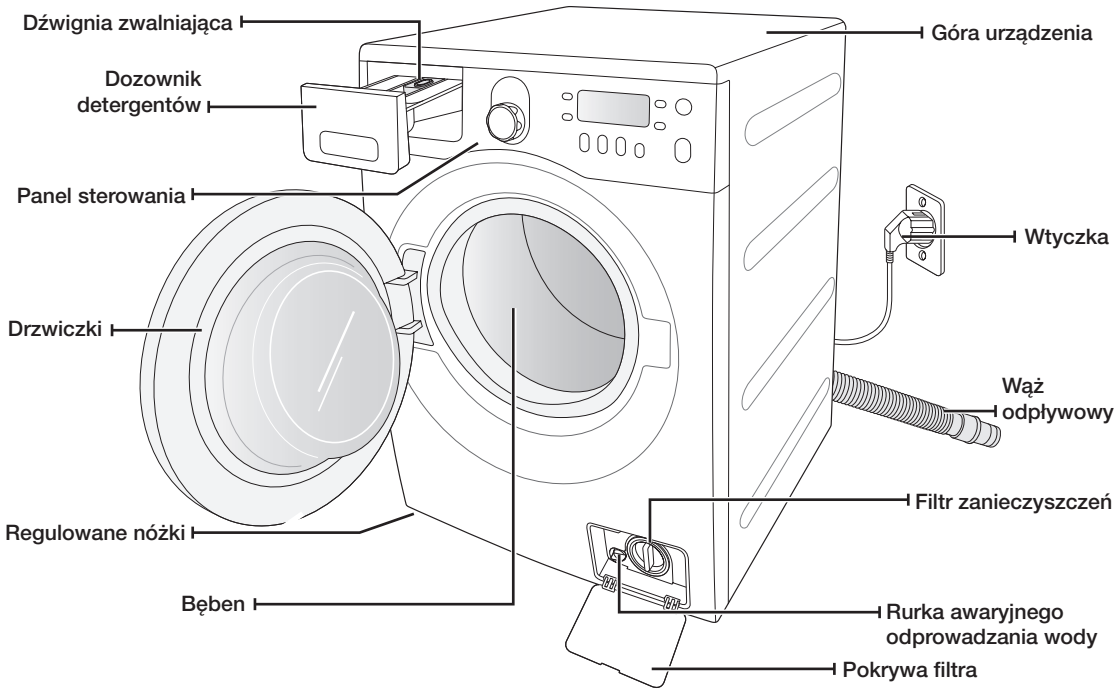

Klucz nastawny

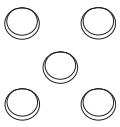

Zaślepki na otwory po śrubach

Wąż doprowadzający wodę



Prowadnica węża

WF8702SP-02701A_PL.indd 9 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

konfiguracja pralki

SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI

Zasilanie i uziemienie

Aby zapobiec powstaniu ryzyka zapłonu, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, wszelkie podłączenia i uziemienia muszą zostać wykonane zgodnie z najnowszą wersją Krajowego Kodeksu Elektrycznego ANSI/FNPA nr 70 wraz z lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami. Właściciel odpowiada za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urządzenia.

OSTRZEŻENIE Nie wolno używać przedłużacza.
Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.

W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:
- Bezpiecznik 15 A lub rozłącznik 220 V~240 V 50 Hz
- Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę

Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.
Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.

Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.

Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

Dopływ wody

Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa. Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża).

Krany powinny znajdować się w odległości do 122 cm (4 stóp) od tylnej części pralki, aby załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.

Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż do 305 cm (10 stóp).

Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:
- Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
- Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
- Regularne sprawdzanie, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.

OSTRZEŻENIE Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

WF8702SP-02701A_PL.indd 10 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

Odprowadzenie wody

Zalecanym przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o wysokości 46 cm (18 cali). Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż odprowadzający mocowany jest fabrycznie.

Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu. Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.

Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

Temperatura otoczenia

Nie należy instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w wężach. Zamarznięta woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.

Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych odstępów:

Po bokach – 25 mm	Z tyłu – 51 mm
Z góry – 25 mm	Z przodu – 465 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej 465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

INSTALACJA PRALKI

KROK 1
Wybór miejsca montażu

Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć urządzenie:

- posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących zatkać otwory wentylacyjne;
- znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia;
- posiada odpowiednią wentylację;
- temperatura nie spada poniżej 0 °C (32 °F);
- znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz;
- posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak by pralka nie była ustawiona na przewodzie zasilającym.

WF8702SP-02701A_PL.indd 11 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

KROK 2
Usuwanie śrub transportowych

Przed instalacją pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu urządzenia.

1. Odkręć wszystkie śruby załączonym kluczem.

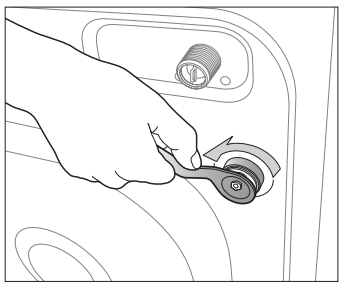

2. Przytrzymaj śrubę przy pomocy klucza nastawnego i wyjmij przez szeroką część otworu. Powtórz powyższe czynności w przypadku każdej śruby.

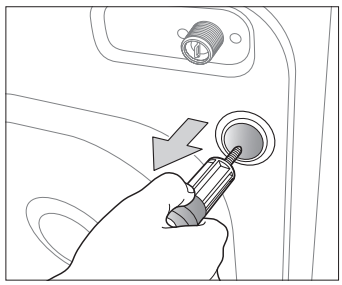

3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.

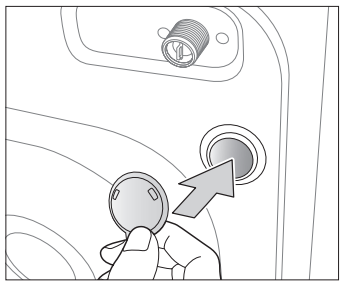

4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.

OSTRZEŻENIE Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WF8702SP-02701A_PL.indd 12 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:57

KROK 3
Regulacja nóżek poziomujących

Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ wody są łatwo dostępne.

1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.
2. Wypoziomuj pralkę przekręcając ręcznie nóżki poziomujące w odpowiednim kierunku.

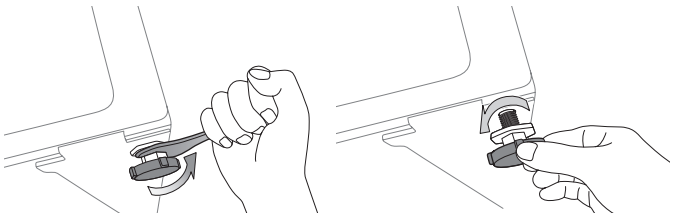

3. Po wypoziomowaniu pralki dokręć nakrętki za pomocą klucza dostarczonego wraz z pralką.

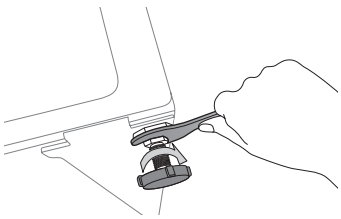

KROK 4
Podłączanie dopływu i odpływu wody

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie należy rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

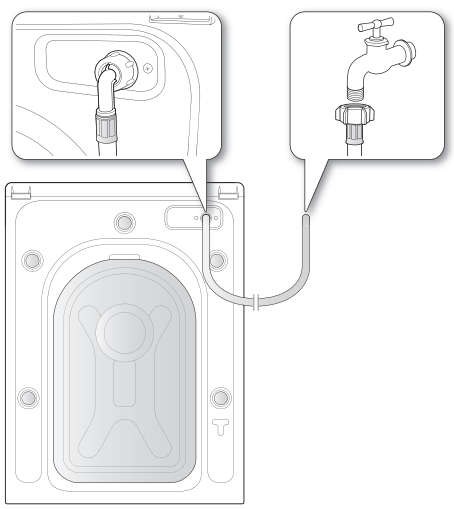

Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.

WF8702SP-02701A_PL.indd 13 2009-03-06 ¿ÀÈÃ 12:33:58

konfiguracja pralki

Podłączanie węża doprowadzającego wodę (w wybranych modelach)

1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

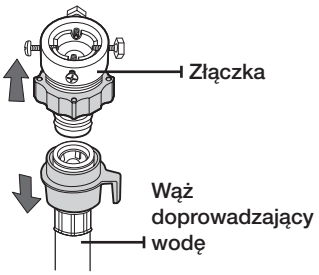

2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.

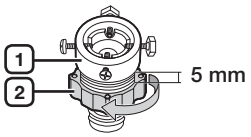

3. Podłącz złączkę do kranu dokręcając mocno śruby podczas przesuwania złączki ku górze.
Dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę i podłącz części (1) i (2).

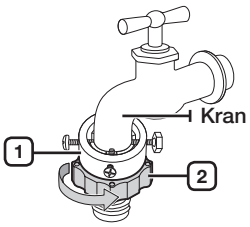

4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki: Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos „kliknięcia".

Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki upewnij się, czy podłączenie zostało prawidłowo wykonane, pociągając za wąż doprowadzający ku dołowi.

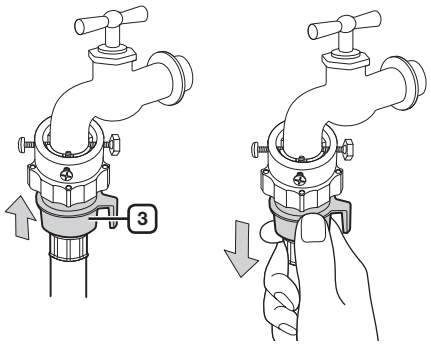

5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

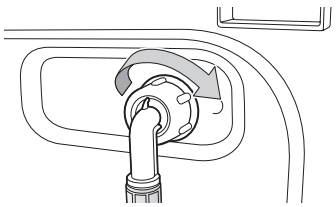

WF8702SP-02701A_PL.indd 14 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:58

6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody, powtórz poprzednie kroki.

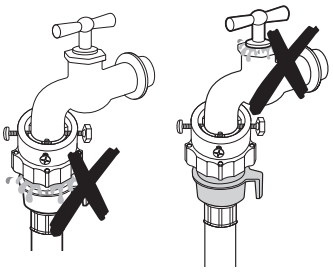

⚠ OSTRZEŻENIE Nie należy korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia.

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.

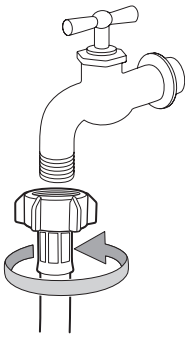

Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

WF8702SP-02701A_PL.indd 15 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:58

Podłączanie węża odprowadzającego wodę

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

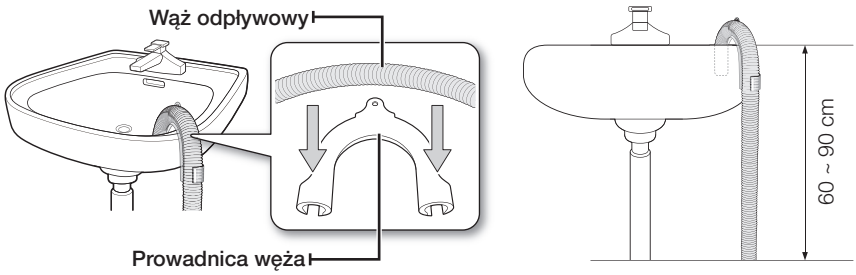

2. **W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu:** Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
3. **W rurze odprowadzającej:** Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

Wewnątrz pralki może znajdować się niewielka ilość wody pozostała po testach przeprowadzanych podczas procesu produkcyjnego.

KROK 5
Zasilanie pralki

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 230 woltów 50 Hz, chronionej przez bezpiecznik 15 A lub odpowiedni rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 10).

WF8702SP-02701A_PL.indd 16 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:33:59

pranie

Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować, które rzeczy wyprać najpierw.

PIERWSZE PRANIE

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

1. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**.
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki Ⅱ dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w pralce po teście fabrycznym.

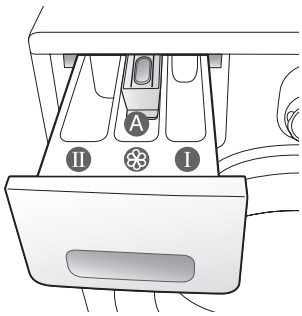

Przegródka Ⅰ: Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.
Przegródka Ⅱ: Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.
Przegródka ❀: Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapełniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A”).

PODSTAWOWE INSTRUKCJE

1. Włóż pranie do pralki.

OSTRZEŻENIE Nie należy przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz do tabeli na stronie 23.

- Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować wyciek wody.
- Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu cyklu prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
- Nie pierz wodoodpornych przedmiotów.

2. Zatrzaśnij drzwiczki.
3. Włącz pralkę.
4. Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
5. Wybierz odpowiedni cykl i opcje dla prania.
   Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas cyklu.
6. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

WF8702SP-02701A_PL.indd 17 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:00

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

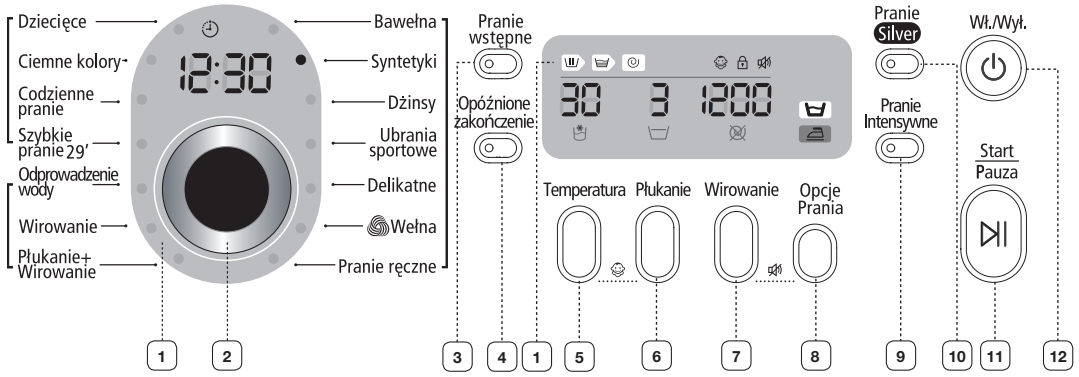

1 CYFROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY	Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące cyklu i komunikaty o błędach.
2 PRZEŁĄCZNIK CYKLI	Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania dla cyklu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli”. (patrz str. 21). **Bawełna** - Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp. **Syntetyki** - Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek. **Dżinsy** - Wyższy poziom wody w praniu zasadniczym i dodatkowe płukanie zapewniają, że na ubraniach nie pozostaną ślady proszku do prania. **Ubrania sportowe** - Cykl przeznaczony do odzieży wodoodpornej lub powleczonej materiałami ochronnymi, który pozwala zachować jej właściwy wygląd i świeżość. **Delikatne** - Do delikatnych tkanin, staników, bielizny damskiej, sukienek, koszul i bluzek. W celu uzyskania najlepszych efektów należy używać płynnego detergentu. **Wełna** - Wyłącznie do tkanin wełnianych, przeznaczonych do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg. • Program Wełna powoduje, że pralka wykonuje delikatne obroty. Podczas prania, delikatne obroty i namaczanie trwa nadal w celu ochrony włókien wełnianych przed wstąpieniem lub zniekształceniem oraz zapewnia niebywałą miękkość i czystość. Zatrzymanie działania nie stanowi usterki. • Do prania wełny zaleca się używanie neutralnego detergentu, co poprawia jakość prania i polepsza ochronę włókien wełnianych. Ikona prania wełny zatwierdzona została przez firmę Woolmark do prania produktów Woolmark przeznaczonych do prania w pralkach pod warunkiem stosowania się do instrukcji zawartych na metkach oraz tych wydanych przez producentapralki, M0509 (Numer certyfikatu wydany przez IWA NOM INEE Co., Ltd.) **Pranie ręczne** - Bardzo delikatny cykl prania, taki jak pranie ręczne.

WF8702SP-02701A_PL.indd 18 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:00

	Dziecięce - Wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku. **Ciemne kolory** - Dzięki dodatkowemu płukaniu i ograniczonemu wirowaniu ulubione ciemne ubrania są prane delikatnie i dokładnie płukane. **Codzienne pranie** - Do użytku przy praniu rzeczy codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszulki. **Szybkie pranie 29'** - Do prania lekko zabrudzonych tkanin, których potrzebujesz natychmiast. **Odprowadzenie wody** - Służy do odprowadzenia wody z pralki bez wirowania. **Wirowanie** - Pralka wykonuje dodatkowy cykl wirowania, aby usunąć jeszcze więcej wody. **Płukanie + Wirowanie** - Do prania wymagającego tylko płukania lub aby dodać zmiękczacz do tkanin.
3 **PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PRANIA WSTĘPNEGO**	Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory, Codzienne pranie.
4 **PRZYCISK WYBORU PROGRAMU OPÓŹNIONEGO ZAKOŃCZENIA**	Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
5 **PRZYCISK WYBORU TEMPERATURY**	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury: (Zimna woda, 30 °C, 40 °C, 60 °C i 95 °C).
6 **PRZYCISK WYBORU PŁUKANIE**	Ten przycisk umożliwia dodanie cykli płukania. Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania.
7 **PRZYCISK WYBORU TEMPERATURY**	Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów. WF8804 / WF8704 __, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 obr./min WF8802 / WF8702 __, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 obr./min WF8800 / WF8700 __, ⊗, 400, 600, 800, 1000 obr./min „Bez wirowania ⊗" - Pranie pozostaje w bębnie bez cyklu wirowania po ostatnim odprowadzeniu wody. „Zatrzymanie wody __" - Pranie pozostaje zamoczone w wodzie po ostatnim płukaniu. Przed wyjęciem prania musi zostać uruchomiony program „Odprowadzenie wody" lub „Wirowanie".
8 **PRZYCISK WYBORU OPCJI PRANIA**	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji prania: Łatwe prasowanie→ Namaczanie → Łatwe prasowanie + Namaczanie → wył. „Łatwe prasowanie": Funkcji należy użyć w celu ułatwienia późniejszego prasowania. „Namaczanie": Funkcja umożliwia efektywne usuwanie plam z ubrań przez namaczanie prania. • Funkcja Namaczanie trwa przez 13 minut w cyklu prania. • Funkcja Namaczanie jest wznawiana przez 30 minut w ciągu 6 cykli, gdzie jeden cykl to wirowanie przez 1 minutę i 4 minutowa przerwa. • Funkcja jest dostępna dla następujących programów: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory, Codzienne pranie.

WF8702SP-02701A_PL.indd 19 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:01

9 **PRZYCISK WYBORU PRANIA INTENSYWNEGO**	Funkcja jest przydatna podczas czyszczenia mocno zabrudzonej odzieży, która wymaga intensywnego prania. Czas każdego cyklu jest wydłużony.
10 **PRZYCISK WYBORU PRANIA SILVER**	Podczas prania Silver, woda jest dostarczana zarówno podczas cyklu prania, jak i ostatniego cyklu płukania. Dzięki temu usunięte zostają wszystkie bakterie, a odzież zyskuje miesięczną osłonę antybakteryjną.
11 **PRZYCISK WYBORU START/PAUZA**	Naciśnij, aby przerwać lub ponownie uruchomić cykl.
12 **PRZYCISK ZASILANIA**	Pojedyncze przyciśnięcie włączy pralkę, następne spowoduje wyłączenie urządzenia. Jeżeli pralka będzie włączona przez przynajmniej 10 minut, a nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.

Blokada rodzicielska

Funkcja Blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, przez co niemożliwa stanie się zmiana wybranego cyklu prania.

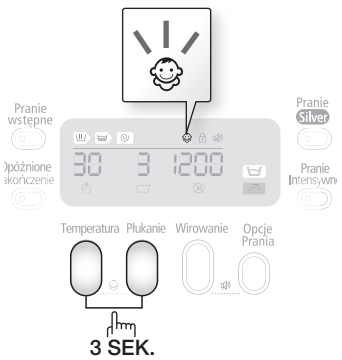

Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Temperatura** i **Płukanie**. Zapali się ikona „**Blokady rodzicielskiej**".

Kiedy Blokada rodzicielska jest włączona, działa wyłącznie przycisk **Wł./Wył.**. Blokada rodzicielska jest włączona nawet po wyłączeniu zasilania pralki, lub odłączeniu i ponownemu podłączeniu pralki do prądu.

Wyłączenie dźwięku

Funkcję Wyłączenie dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Jeżeli funkcja jest aktywna, dźwięk zostanie wyłączony. Funkcja pozostaje włączona nawet gdy zasilanie jest stale włączane i wyłączane.

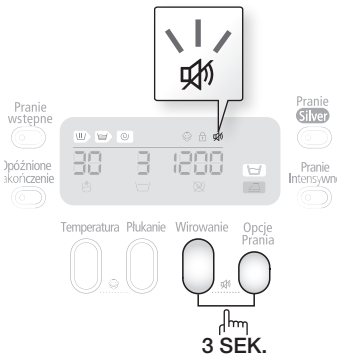

Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Wirowanie** i **Opcje Prania**. Zapali się ikona „**Wyłączenie dźwięku**".

Opóźnione zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Zaświeci się wskaźnik „**Opóźnione zakończenie**", a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Opóźnione zakończenie, naciśnij przycisk **Wł./Wył.**, a następnie ponownie włącz pralkę.

WF8702SP-02701A_PL.indd 20 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:01

Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli

Pranie w niniejszej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Control" firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.

Funkcja prania wstępnego jest dostępna tylko w przypadku cykli Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory i Codzienne pranie. Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.

7. Skorzystaj z opcji **Przełącznik cykli**, aby wybrać odpowiedni cykl w zależności od typu materiału: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Delikatne, Wełna, Pranie ręczne, Dziecięce, Ciemne kolory, Codzienne pranie, Szybkie pranie 29'. Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

Opcja Pauza

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do prania.

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby odblokować drzwiczki.

Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.

2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby ponownie uruchomić pranie.

Po zakończeniu prania:

Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

WF8702SP-02701A_PL.indd 21 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:03

Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z pokrętła wyboru cyklu.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.** na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczania oraz detergent do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk **Temperatura**, aby ustawić temperaturę. (Zimna woda, 30 °C, 40 °C , 60 °C, 95 °C).
8. Naciśnij przycisk **Płukanie**, aby wybrać liczbę cykli płukania. Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania. Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk **wirowania**, aby wybrać prędkość wirowania. Funkcja zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki wciąż mokrego prania.\ (⊗ : Bez wirowania, _/: Zatrzymanie wody)
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.

Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.

Pranie należy sortować według następujących kryteriów:

- Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

Opróżnianie kieszeni:

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie należy prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę ubrania z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte i unieruchomione przy pomocy sznurka.

Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia. Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.

Pranie wstępne bawełny

Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.

WF8702SP-02701A_PL.indd 22 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:03

Ustalanie objętości prania

Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.

Typ tkaniny	Pojemność	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Bawełna - średnio/lekko zabrudzone - mocno zabrudzone	8,0 kg	7,0 kg
Synthetics (Syntetyki)	3,0 kg	3,0 kg
Dżinsy	3,0 kg	3,0 kg
Ubrania sportowe	2,5 kg	2,5 kg
Delicates (Delikatne)	2,5 kg	2,5 kg
Wełna	2,0 kg	2,0 kg

- Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE" na wyświetlaczu), rozłóż je ponownie.
  Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność wirowania.
- Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność wirowania obniżona.
- Rekomendowany ciężar dla pościeli i kołder umieszczonych w pralce to 1,8 (kg) lub mniej.

Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do nabycia oddzielnie).

- Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do prania.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do prania.

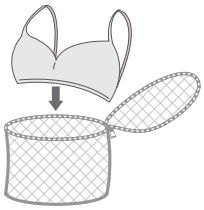

PRZESTROGA Nie czyść samemu pustej siatki do prania. Może to spowodować nieprawidłowe wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować poważny wypadek.

WF8702SP-02701A_PL.indd 23 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:03

INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW

Jakiego detergentu użyć

Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się" detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.
Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.

Nie należy używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.

Dozownik detergentów

Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.

NIE wolno otwierać dozownika detergentów w czasie pracy pralki.

1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do przegródki detergentu Ⅱ przed uruchomieniem pralki.
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do tkanin do przegródki zmiękczacza ❀.
4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną ilość detergentu do przegródki prania wstępnego Ⅰ.

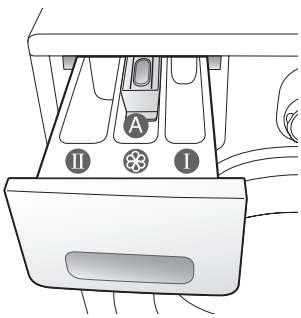

Podczas prania dużych rzeczy NIE należy używać następujących rodzajów detergentów:

- Detergentów w formie tabletek i kapsułek
- Detergentów korzystających z kulki i siatki

Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczania tkanin muszą przed wlaniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).

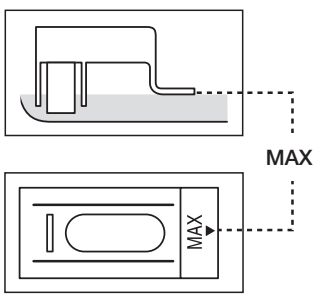

WF8702SP-02701A_PL.indd 24 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

czyszczenie i konserwacja pralki

Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.

AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.

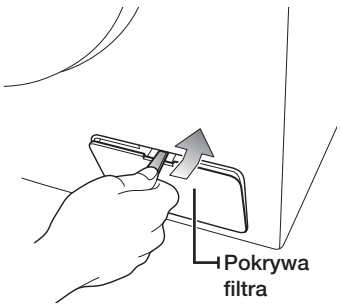

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo.

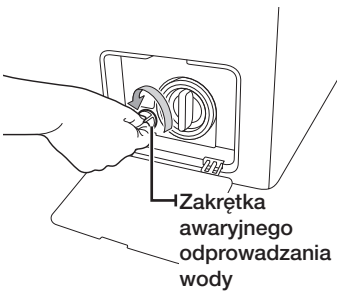

4. Chwyć zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
6. Wsuń z powrotem rurkę do odprowadzania wody do pralki i nałóż z powrotem zakrętkę.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

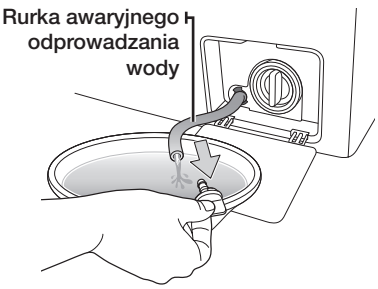

CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.

WF8702SP-02701A_PL.indd 25 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

czyszczenie i konserwacja pralki

CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW

1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Wyjmij separator ciekłych detergentów z dozownika.

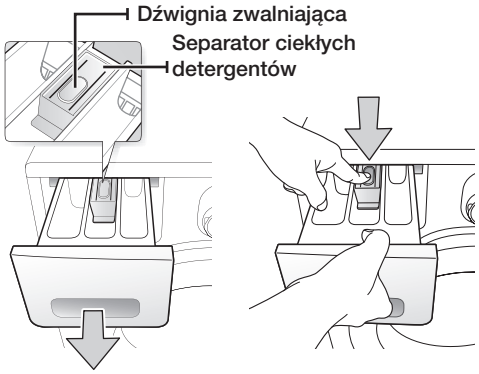

3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

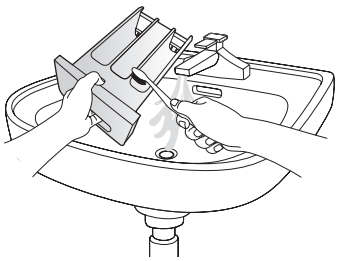

4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Ponownie umieść separator ciekłych detergentów, wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj cykl płukania przy pustym bębnie.

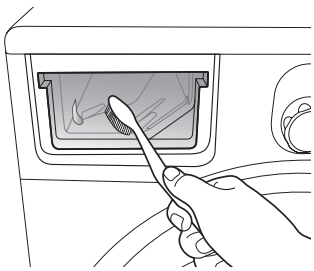

WF8702SP-02701A_PL.indd 26 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ

Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „5E". (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki" na poprzedniej stronie).

1. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
2. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
3. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.

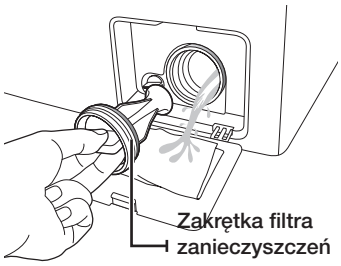

4. Oczyść filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
5. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
6. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

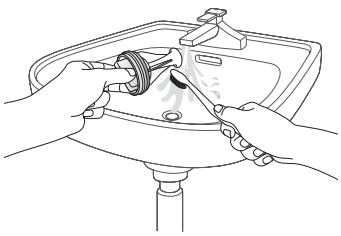

CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU

Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E":

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża z powodu ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.

WF8702SP-02701A_PL.indd 27 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

czyszczenie i konserwacja pralki

NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 °C i pralka zamarznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

PRZECHOWYWANIE PRALKI

Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w wężach i komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.

1. Wybierz cykl Szybkie pranie 29' i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki. Uruchom cykl przy pustej pralce.
2. Zakręć krany i odłącz węże doprowadzające wodę.
3. Odłącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.

Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda stopnieje.

WF8702SP-02701A_PL.indd 28 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

JEŚLI PRALKA...

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się	• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci. • Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte. • Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza.
Nie ma wody lub ma niewystarczającą ilość wody	• Odkręć kran do oporu. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty. • Wyprostuj węże doprowadzające wodę. • Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.
Ma pozostałości detergentu w dozowniku po zakończeniu cyklu prania	• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające. • Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika detergentów.
Drga lub działa zbyt głośno	• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek. • Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte. • Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem. • Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje.	• Wyprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się węży. • Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.
Drzwiczki się zatrzasnęły lub nie można ich otworzyć.	• Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki.

Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.

WF8702SP-02701A_PL.indd 29 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

KODY INFORMACYJNE

W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klientów.

SYMBOL KODU	ROZWIĄZANIE
dE	• Zamknij drzwiczki.
4E	• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź ciśnienie wody.
5E	• Wyczyść filtr zanieczyszczeń. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.
UE	• Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli pierzemy tylko jedną rzecz, np. szlafrok lub para dżinsów, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.
cE/3E	• Skontaktuj się z serwisem.

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

WF8702SP-02701A_PL.indd 30 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

TABELA CYKLI

(● do wyboru przez użytkownika)

PROGRAM	Maks. ładunek (kg)		DETERGENT			Pranie Silver	Maks. temp. (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Pranie wstępne	pranie	Środek zmiękczający		
Bawełna	8,0	7,0	●	tak	●	●	95
Syntetyki	3,0	3,0	●	tak	●	●	60
Dżinsy	3,0	3,0	●	tak	●	●	60
Ubrania sportowe	2,5	2,5	●	tak	●	●	60
Delikatne	2,5	2,5	-	tak	-	-	40
Wełna	2,0	2,0	-	tak	-	-	40
Pranie ręczne	2,0	2,0	-	tak	●	-	40
Dziecięce	4,0	3,0	●	tak	●	●	95
Ciemne kolory	4,0	3,0	●	tak	●	●	40
Codzienne pranie	4,0	3,0	●	tak	●	●	60
Szybkie pranie 29’	3,0	3,0	-	tak	●	-	60

PROGRAM	Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min			Opóźnione zakończenie	Czas cyklu (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Bawełna	1400	1200	1000	●	120
Syntetyki	1200	1200	1000	●	84
Dżinsy	800	800	800	●	73
Ubrania sportowe	1200	1200	1000	●	65
Delikatne	800	800	800	●	45
Wełna	800	800	800	●	37
Pranie ręczne	400	400	400	●	30
Dziecięce	1400	1200	1000	●	129
Ciemne kolory	1200	1200	1000	●	70
Codzienne pranie	1200	1200	1000	●	65
Szybkie pranie 29’	1400	1200	1000	●	29

1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
2. Czas trwania cyklu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
3. Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
4. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego cyklu wydłuża się.

WF8702SP-02701A_PL.indd 31 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:04

dodatek

TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie oraz, w razie potrzeby, czyszczenie chemiczne.
Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze maksymalnie 100 °C.
	Tkanina delikatna		Nie prasować.
	Można prać w temperaturze 95 °C.		Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika.
	Można prać w temperaturze 60 °C.		Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113.
	Można prać w temperaturze 40 °C.		Czyścić chemicznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub tylko R113.
	Można prać w temperaturze 30 °C.		Nie czyścić chemicznie.
	Można prać ręcznie.		Suszyć w stanie rozłożonym.
	Czyścić tylko chemicznie.		Można suszyć w stanie rozwieszonym.
	Można wybielać w zimnej wodzie.		Suszyć na wieszaku.
	Nie wybielać.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 200 °C.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C.		Nie suszyć w suszarce bębnowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

WF8702SP-02701A_PL.indd 32 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:05

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP			PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU		
WYMIARY			WF8804BP/WF8804SP/WF8804GP WF8802BP/WF8802SP/WF8802GP WF8800BP/WF8800SP/WF8800GP		
			Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys. 844 mm		
CIŚNIENIE WODY			50 kPa ~ 800 kPa		
ZUŻYCIE WODY			64 ℓ		
WAGA			WF8804BP/ WF8804SP/ WF8804GP	WF8802BP/ WF8802SP/ WF8802GP	WF8800BP/ WF8800SP/ WF8800GP
			74 kg	73 kg	72 kg
POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA			8,0 kg		
POBÓR MOCY	MODEL		WF8804BP/WF8804SP/WF8804GP WF8802BP/WF8802SP/WF8802GP WF8800BP/WF8800SP/WF8800GP		
	PRANIE		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	PRANIE I PODGRZEWANIE WODY		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	WIROWANIE	MODEL	WF8804BP/ WF8804SP/ WF8804GP	WF8802BP/ WF8802SP/ WF8802GP	WF8800BP/ WF8800SP/ WF8800GP
		230 V	600 W	550 W	500 W
	WYPOMPOWYWANIE WODY		34 W		
OPAKOWANIE – WAGA	MODEL		WF8804BP/WF8804SP/WF8804GP WF8802BP/WF8802SP/WF8802GP WF8800BP/WF8800SP/WF8800GP		
	PAPIER		2,5 kg		
	ELEMENTY PLASTIKOWE		1,0 kg		
SZYBKOŚĆ WIROWANIA	MODEL		WF8804BP/ WF8804SP/ WF8804GP	WF8802BP/ WF8802SP/ WF8802GP	WF8800BP/ WF8800SP/ WF8800GP
	obr./min		1400	1200	1000

Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.

WF8702SP-02701A_PL.indd 33 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:05

PARAMETRY TECHNICZNE

<table>
<tr><th colspan="3">TYP</th><th colspan="3">PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">WYMIARY</td><td colspan="3">WF8704BP/WF8704SP/WF8704GP
WF8702BP/WF8702SP/WF8702GP
WF8700BP/WF8700SP/WF8700GP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys. 844 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">CIŚNIENIE WODY</td><td colspan="3">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">ZUŻYCIE WODY</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">WAGA</td><td>WF8704BP/
WF8704SP/
WF8704GP</td><td>WF8702BP/
WF8702SP/
WF8702GP</td><td>WF8700BP/
WF8700SP/
WF8700GP</td></tr>
<tr><td>65 kg</td><td>64 kg</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">POBÓR MOCY</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8704BP/WF8704SP/WF8704GP
WF8702BP/WF8702SP/WF8702GP
WF8700BP/WF8700SP/WF8700GP</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PRANIE</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PRANIE I
PODGRZEWANIE WODY</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">WIROWANIE</td><td>MODEL</td><td>WF8704BP/
WF8704SP/
WF8704GP</td><td>WF8702BP/
WF8702SP/
WF8702GP</td><td>WF8700BP/
WF8700SP/
WF8700GP</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">WYPOMPOWYWANIE
WODY</td><td colspan="3">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">OPAKOWANIE – WAGA</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8704BP/WF8704SP/WF8704GP
WF8702BP/WF8702SP/WF8702GP
WF8700BP/WF8700SP/WF8700GP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPIER</td><td colspan="3">2,5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">ELEMENTY PLASTIKOWE</td><td colspan="3">1,5 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SZYBKOŚĆ WIROWANIA</td><td colspan="2">MODEL</td><td>WF8704BP/
WF8704SP/
WF8704GP</td><td>WF8702BP/
WF8702SP/
WF8702GP</td><td>WF8700BP/
WF8700SP/
WF8700GP</td></tr>
<tr><td colspan="2">obr./min</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.

WF8702SP-02701A_PL.indd 34 2009-03-06 ¿ÀÈÄ 12:34:05

notatki

PYTANIA I KOMENTARZE?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLSKA	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Kod produktu: DC68-02701A_PL